

نحوہ تعمیر صفحہ لپ ٹاپ

آمازون پی سی


WWW.AMAZONPC.IR

فروشگاه اینترنتی لپ تاپ و کامپیوتر (آمازون پی سی)

Tell:

۰۲۱۹۱۰۰۳۰۴۵


داخلی ۳۰۰

Website:

www.amazonpc.ir

برداشتن صفحه لپ تاپ قدیم (مرحله ۱)

- لپ تاپ را از برق بکشید و باتری را خارج کنید. اطمینان حاصل کنید که به لپ تاپ جریان برق وارد نمی شود. باتری را بیرون بکشید تا لپ تاپ روشن یا خاموش نشود.
- باتری را در مکانی امن نگه دارید، زیرا بعداً باید آن را دوباره در جای خود قرار دهید.

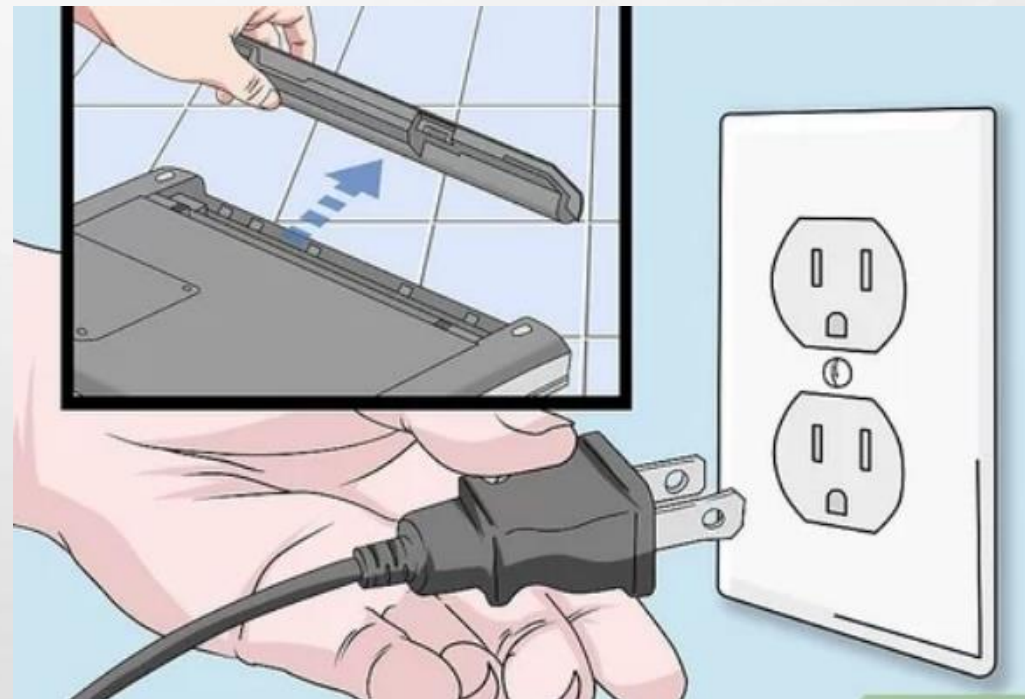

برداشتن صفحه لپ تاپ قدیم (مرحله ۲)

- روکش پیچ لاستیکی روی صفحه را بردارید. اکثر لپ تاپ‌ها برای محافظت از پیچ‌ها دارای روکش پیچ کوچکی از لاستیک در اطراف صفحه هستند. از نوک پیچ گوشتی یا سنجاق ایمنی برای جدا کردن روکش‌های لاستیکی استفاده کنید تا بتوانید پیچ‌های قاب را ببینید.
- روکش‌های لاستیکی را در یک کیسه پلاستیکی کوچک یا یک کاسه کوچک قرار دهید تا آنها را گم نکنید.



برداشتن صفحه لپ تاپ قدیم (مرحله ۳)

- از پیچ گوشتی برای برداشتن پیچ‌های قاب استفاده کنید.
در جلوی قاب صفحه به دنبال پیچ‌های حاشیه باشید.
برخی از مدل‌های لپ تاپ دارای پیچ در کنار صفحه هستند. با استفاده از پیچ گوشتی پیچ‌ها را یکی یکی جدا کنید. معمولاً در هر لپ تاپ ۴-۶ پیچ وجود دارد.
- پیچ‌ها را در یک کیسه پلاستیکی یا کاسه با روکش‌های لاستیکی قرار دهید تا همه اجزاء با هم در یک مکان قرار بگیرند.




برداشتن صفحه لپ تاپ قدیم (مرحله ۴)

- قاب را از صفحه جدا کنید. انگشتان خود را در مرکز پایین صفحه لپ تاپ قرار دهید. سپس انگشتان خود را به آرامی بین قاب و صفحه بکشید. با انگشتان خود قاب را بکشید. سعی کنید آن را به آرامی در جهات مختلف بکشید تا شل شود. انگشتان خود را دور قاب بچرخانید تا از صفحه جدا شود.
- اگر با کمی کشیدن قاب باز نمی شود یا از بین نمی رود، ممکن است یک پیچ قاب را از دست داده باشید. صفحه را بررسی کنید تا مطمئن شوید که همه پیچ‌های قاب را برداشته اید تا قاب بتواند لغزش کند.




برداشتن صفحه لپ تاپ قدیم (مرحله ۵)

- کابل‌های متصل به صفحه را جدا کنید. کابل ویدئو را که یک کابل روبان بلند است و در پشت صفحه چسبانده شده است، پیدا کنید. نوار را جدا کرده و اتصال دهنده را از پشت صفحه جدا کنید. همچنین باید کابل برق پشت صفحه را بردارید.
- بسته به مدل لپ تاپ شما، ممکن است مجبور شوید پیچ‌هایی را که در کنار صفحه قرار دارند و به قاب فلزی متصل هستند، بردارید. برای این کار از پیچ‌گوشتی استفاده کنید. پیچ‌ها را در مکانی امن نگه دارید.

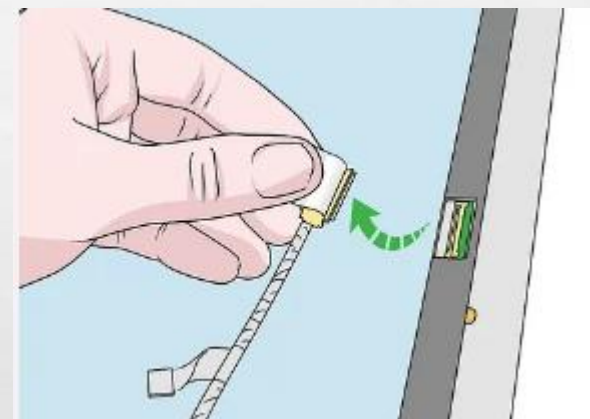

برداشتن صفحه لپ تاپ قدیم (مرحله ۶)

- صفحه لپ تاپ را بردارید. اکنون که قاب و کابل‌ها برداشته شده اند، صفحه باید در یک قاب فلزی شل باشد. صفحه را به جلو کج کرده و با دقت آن را از قاب خارج کنید.
- صفحه را روی یک سطح صاف قرار دهید تا بعداً بتوانید آن را بررسی کنید.
- هنگام برداشتن شیشه یا پلاستیک روی صفحه مراقب باشید.

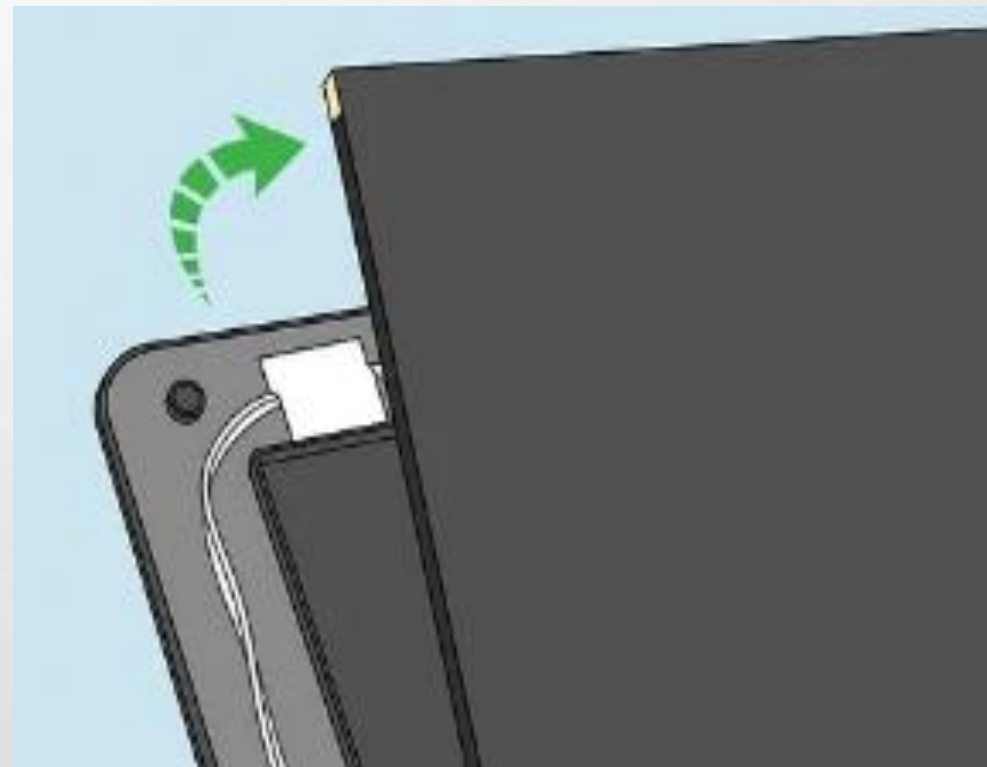

برداشتن صفحه لپ تاپ قدیم (مرحله ۷)

- برچسب روی صفحه را برای شماره مدل سازنده بررسی کنید. باید برچسبی در کنار یا پشت صفحه وجود داشته باشد که دارای بارکد و همچنین برچسب سازنده و شماره مدل لپ تاپ باشد. شماره مدل معمولاً مجموعه‌ای از حروف و اعداد است. از برچسب سازنده و شماره مدل برای سفارش صفحه جایگزین لپ تاپ استفاده کنید.
- به عنوان مثال، اگر برچسب سازنده شما **DELL** است و شماره مدل **DE156FW1** است، می‌توانید این اطلاعات را جستجو کنید تا صفحه جایگزین مناسبی را پیدا کنید.



برداشتن صفحه لپ تاپ قدیم (مرحله ۸)

- صفحه نمایش جایگزین را به صورت آنلاین یا در فروشگاه قطعات کامپیوتر خریداری کنید. مطمئن شوید صفحه‌ای که برای تعویض انتخاب کرده اید، همان سازنده و شماره مدل باشد تا در لپ تاپ شما به درستی جا بیفتد.
- همچنین می‌توانید صفحه نمایش جایگزین را در فروشگاه قطعات کامپیوتر خریداری کنید، اما ممکن است گرانتر از خرید آنلاین آن باشد.
- هزینه صفحه نمایش به مارک و نوع لپ تاپ بستگی دارد. قیمت صفحه نمایش‌های جایگزین بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ دلار آمریکا است.




برداشتن صفحه لپ تاپ قدیم (مرحله ۹)

- صفحه را در قاب فلزی روی لپ تاپ قرار دهید. هنگامی که صفحه جایگزین را دریافت کردید، آن را در قاب فلزی در جای خود قرار دهید. مطمئن شوید که رو به راه است و به راحتی به قاب متصل است.
- پیچ‌ها و روکش‌های لاستیکی را در کیف یا کاسه داشته باشید تا بتوانید آنها را روی صفحه جدید قرار دهید.



برداشتن صفحه لپ تاپ قدیم (مرحله ۱۰)

- کابل‌ها را به صفحه جدید وصل کنید. با انگشتان خود کابل فیلم و کابل برق را به پشت صفحه جدید وصل کنید. بررسی کنید که کابل‌ها محکم بوده و به درستی روی صفحه جدید قرار گرفته باشند.

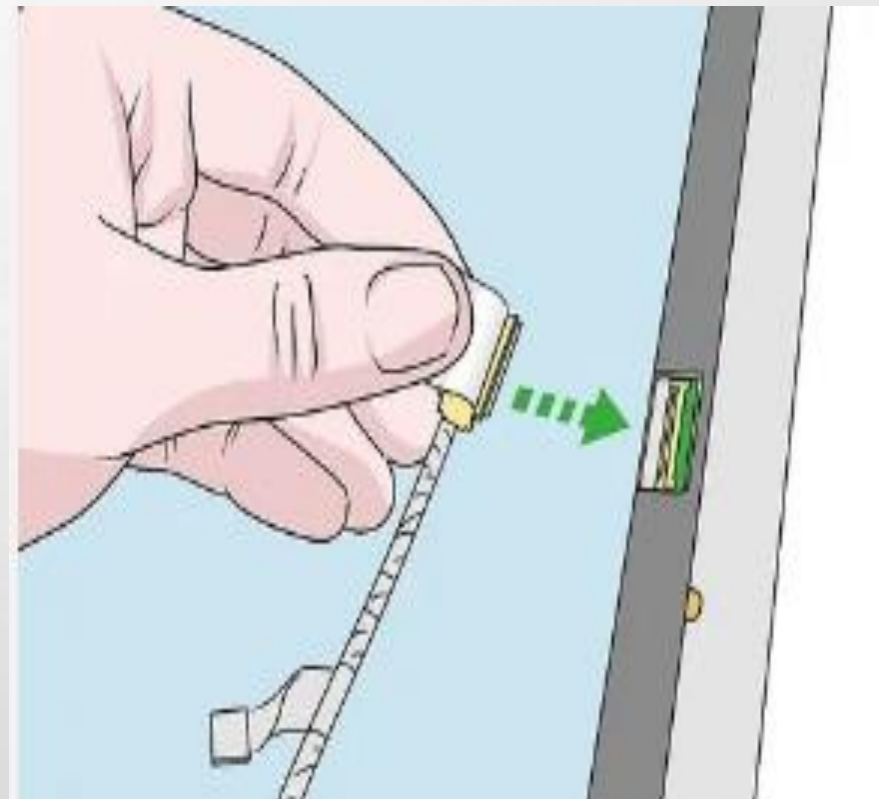

برداشتن صفحه لپ تاپ قدیم (مرحله ۱۱)

- باتری را دوباره داخل لپ تاپ قرار دهید و آن را وصل کنید. قبل از اینکه صفحه را وصل کنید، مطمئن شوید که کار می کند. لپ تاپ را به منبع تغذیه وصل کنید تا بتوانید آن را آزمایش کنید.



برداشتن صفحه لپ تاپ قدیم (مرحله ۱۲)

- بررسی کنید که صفحه نمایش به درستی کار می کند.
وقتی روی دسکتاپ خود کلیک می کنید و مرورگر را
باز می کنید، به صفحه لپ تاپ نگاه کنید. بررسی کنید که
هیچ خط مبهم، ترک یا تصاویر مخدوش روی صفحه
وجود نداشته باشد. صفحه باید واضح باشد و مانند جدید
عمل کند.



برداشتن صفحه لپ تاپ قدیم (مرحله ۳)

- برای محکم کردن صفحه جدید، قاب و پیچ‌های قاب را در آن قرار دهید. قاب را روی صفحه وصل کنید. سپس پیچ‌های قاب را داخل آن قرار دهید و آنها را با پیچ گوشتی محکم کنید تا صفحه در جای خود ثابت بماند.
- کار را با پوشاندن روکش‌های لاستیکی روی پیچ‌های قاب تمام کنید تا پیچ‌ها محکم شوند.



جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص لپ تاپ به
سایت آمازون پی سی مراجعه فرمایید.

۰۲۱۹۱۰۰۳۰۴۵

www.amazonpc.ir

[کلیک کنید]

داخلی ۳۰۰